Moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

Guide d'utilisation

Réglage de la résolution d'affichage

Information in this document is subject to change without notice. © 2012 Dell Inc. All rights reserved.

Reproduction of these materials in any manner whatsoever without the written permission of Dell Inc. is strictly forbidden.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de commerce de Dell Inc; *Microsoft et Windows* sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays; *Intel* est une marque déposée par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays; AVI sont des marques de commerce de Advanced Micro Devices, Inc; *ENERGY STAR* est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.

Modèle P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t

Mai 2012 Rev. A01

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

A Propos de Votre Moniteur

Installation de votre moniteur

Opération du moniteur

Guide de dépannage

Appendice

Remarques, Avertissements et Mises en garde



REMARQUE: Une REMARQUE indique des informations importantes qui vous aideront à mieux utiliser votre ordinateur.



AVERTISSEMENT: Un AVERTISSEMENT indique un dommage potentiel matériel ou une perte de données si les instructions ne sont pas suivies.



MISE EN GARDE: Une MISE EN GARDE attire votre attention sur un risque potentiel vis-à-vis de vos biens, sur des dommages corporels voire sur un danger de mort.

Les informations présentes dans ce document sont sujettes à modification sans avis préalable. © 2012 Dell Inc. Tous droits réservés.

La reproduction de ces contenus de toute manière que ce soit et sans la permission écrite de Dell Inc. est strictement interdite.

Marques de commerce utilisées dans ce texte : *Dell* et le logo *DELL* sont des marques de commerce de Dell Inc; *Microsoft et Windows* sont des marques commerciales ou des marques commerciales déposées de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays; *Intel* est une marque déposée par Intel Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays; AVI sont des marques de commerce de Advanced Micro Devices, Inc; *ENERGY STAR* est une marque commerciale déposée par U.S. Environmental Protection Agency. En tant que partenaire d'ENERGY STAR, Dell Inc. a déterminé que ce produit est conforme aux directives d'ENERGY STAR pour son efficacité énergétique.

D'autres marques commerciales et appellations commerciales peuvent être utilisées dans ce document pour faire référence soit aux entités revendiquant les marques et les appellations soit à leurs produits. Dell Inc. désavoue tout intérêt propriétaire dans les marques commerciales et appellations commerciales autres que les siennes.

Modèle P1913b/P1913t/P1913Sb/P1913Sf/P2213f/P2213t

Mai 2012 Rev. A01

À Propos de Votre Moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™P1913/P1913S/P2213

- Contenu de l'emballage
- Caractéristiques du produit
- Identifification des pièces et contrôles
- Spécifications du moniteur
- Capacité Plug and Play
- Interface Universal Serial Bus (USB)
- Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD
- Lignes directrices relatives à la maintenance


Contenu de l'emballage

Votre moniteur est livré avec les éléments indiqués ci-dessous. Assurez-vous que tous les éléments sont présents et contactez Dell si quoi que ce soit manque.

REMARQUE : Certains éléments sont en option et peuvent ne pas être expédiés avec votre moniteur. Certaines fonctionnalités ou accessoires peuvent ne pas être disponibles dans certains pays.

REMARQUE: Ceci est valable pour un moniteur avec un stand. Lorsque stand autre est acheté, s'il vous plaît vous référer au guide d'installation correspondant stand pour mettre en place des instructions.

REMARQUE: Le moniteur P1913/P1913S/P2213 est sans BFR/PVC (sans halogène), câbles externes non compris.

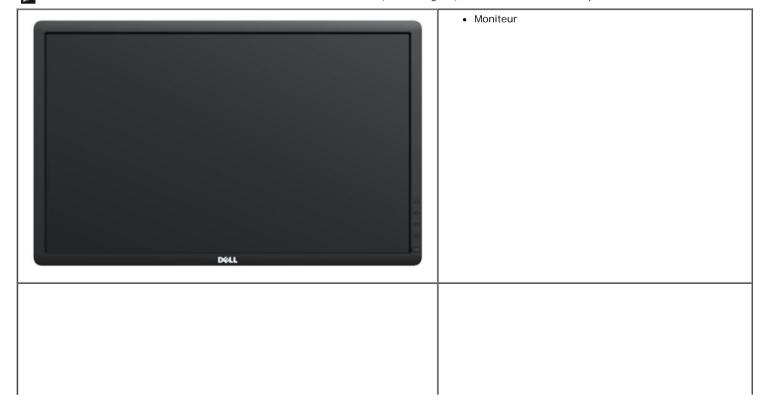



Caractéristiques du produit


L'écran panneau plat **Dell Professional P1913/P1913S/P2213** a une matrice active, un transistor en couche mince (TFT), un affichage à cristaux liquides (ACL) et rétroéclairage à DÉL. Les principales caractéristiques du moniteur sont les suivantes :

- P1913: Affichage sur une zone visible de 48,26 cm (19 pouces) (Mesurée en diagonale). Résolution de 1440 x 900, plus un support plein écran pour les résolutions plus faibles.
- P1913S: Affichage sur une zone visible de 48,26 cm (19 pouces) (Mesurée en diagonale). Résolution de 1280 x 1024, plus un support plein écran pour les résolutions plus faibles.
- P2213: Affichage sur une zone visible de 55,88 cm (22 pouces) (Mesurée en diagonale). Résolution de 1680 x 1050, plus un support plein écran pour les résolutions plus faibles.
- Grand angle de visionnement pour pouvoir regarder le moniteur depuis une position assise ou debout ou tout en se déplaçant d'un côté à l'autre.
- Possibilité d'incliner, pivoter, tourner et rallonger verticalement le moniteur.
- Une gamme de solutions de montage avec des orifices de fixation à écartement de 100 mm VESA™ (Video Electronics Standards Association) et pied amovible.
- Capacité Plug and play si votre système la prend en charge.
- Réglages de l'affichage de l'écran (OSD) pour une facilité de configuration et l'optimisation de l'écran.
- Le CD logiciel et de documentation inclut un fichier d'information (INF), un fichier de correspondance des couleurs d'image (ICM) et une documentation sur le produit.
- Fonction d'économie d'énergie pour la conformité à la norme Energy Star.
- Fente du verrouillage de sécurité.
- Verrou du pied.
- Capable de gestion des actifs.
- Capacité de basculer des proportions d'images large en standard tout en maintenant la qualité d'image.
- Classé EPEAT d'Or.
- Le moniteur P1913/P1913S/P2213 est sans BFR/PVC (sans halogène), câbles externes non compris.
- Ecrans certifiés TCO.
- Logiciel Dell Display Manager inclus (sur le CD fourni avec le moniteur).
- Verre sans arsenic, et sans mercure pour le panneau seulement.
- Taux de contraste dynamique élevé (2 000 000:1).
- Alimentation de 0,3W en mode veille.
- La Jauge d'énergie indique le niveau d'énergie consommée par le moniteur en temps réel.

Identifification des pièces et contrôles

Vue de Face



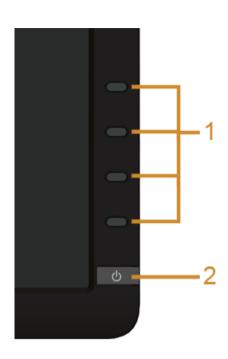

Commandes en face avant

Étiquette	Description
1	Touches de fonction (pour plus d'informations, voir <u>Utilisation du moniteur</u>)
2	Bouton d'alimentation (avec diode témoin)

Vue Arrière






Vue arrière avec base du moniteur

Étiquette	Description	Utilisez
1	Orifices de montage VESA (100 mm x 100 mm - Derrière la plaque de base attachée)	Support mural du moniteur utilisant un kit de montage mural compatible VESA (100 mm x 100 mm)
2	Réglementaire classement du label	Listes des approbations réglementaires
3	Stand bouton de retrait	Stand de sortie à partir du moniteur
4	Etiquette à code-barre avec numéro de série	Référez-vous à cette étiquette si vous devez contacter Dell pour un support technique
5	Orifice de verrouillage de sécurité	Utilisez un verrou de sécurité avec cet orifice pour fixer votre moniteur
6	Support de montage de la Soundbar Dell	Pour fixer la Soundbar Dell optionnelle
7	Orifice de rangement des câbles	Permet de ranger les câbles en les plaçant dans l'orifice

Vue Latérale



Vue de Dessous

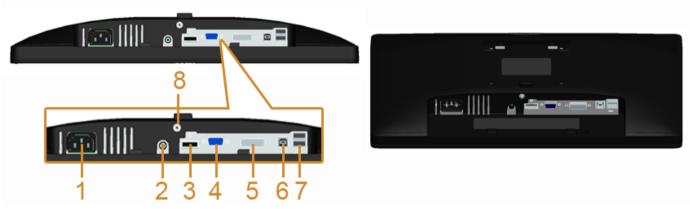

Vue de dessous sans le socle du moniteur

Étiquette	Description	Utilisez
1	Connecteur du cordon d'alimentation CA	Branchez le câble d'alimentation
2	Connecteur d'alimentation CC pour Soundbar Dell	Branchez le cordon d'alimentation pour la soundbar (facultatif)
3	Connecteur DP	Branchez le câble DP de votre ordinateur
4	Connecteur VGA	Branchez le câble VGA de votre ordinateur
5	Connecteur DVI	Branchez le câble DVI de votre ordinateur
6	Port USB montant	Reliez le câble USB livré avec votre moniteur entre le moniteur et l'ordinateur. Une fois ce cable branhé, vous pouvez utiliser les connecteurs USB sur le moniteur
7	Ports USB en aval	Connectez vos périphériques USB. Vous pouvez utiliser ce connecteur uniquement après avoir branché le câble USB cable sur l'ordinateur et le connecteur USB mont au moniteur.
8	fonction de verrouillage puait	Pour verrouiller le pied au moniteur en utilisant une vis M3 x 6 mm (la vis n'est pas fournie)

Spécifications du moniteur

Spécifications de l'écran plat

Modèle	P1913	P1913S	P2213
Type d'écran	Matrice active - LCD TFT	Matrice active - LCD TFT	Matrice active - LCD TFT
Type de dalle	TN	TN	TN
Dimensions de l'écran	482,6 mm (diagonale de l'image visible de 19 pouces)	482,6 mm (diagonale de l'image visible de 19 pouces)	558,8 mm (diagonale de l'image visible de 22 pouces)
Zone d'affichage préréglée:			
Horizontale	408,2 mm (16,07 pouces)	376,3 mm (14,81 pouces)	473,8 mm (18,65 pouces)
Verticale	255,2 mm (10,05 pouces)	301,1 mm (11,85 pouces)	296,1 mm (11,66 pouces)
Finesse Pixel	0,2835 mm	0,294 mm	0,282 mm
Angle de vision	160° (vertical) standard 170° (horizontal) standard	160° (vertical) standard 170° (horizontal) standard	160° (vertical) standard 170° (horizontal) standard
Sortie Luminance	250 cd/m²(standard)	250 cd/m²(standard)	250 cd/m²(standard)
Rapport de contraste	1000 pour 1 (standard) 2M pour 1 (Contraste dynamique activé, typiquement)	1000 pour 1 (standard) 2M pour 1 (Contraste dynamique activé, typiquement)	1000 pour 1 (standard) 2M pour 1 (Contraste dynamique activé, typiquement)
Revêtement de surface	Antireflet avec revêtement dur 3H	Antireflet avec revêtement dur 3H	Antireflet avec revêtement dur 3H
Rétro-éclairage	Système d'éclairage latéral DÉL	Système d'éclairage latéral DÉL	Système d'éclairage latéral DÉL
Temps de réponse	5 ms noir à blanc (standard)	5 ms noir à blanc (standard)	5 ms noir à blanc (standard)
Nombre de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs	16,7 millions de couleurs
Gamme de couleurs	83%*	83%*	83%*

^{*}La gamme de couleurs du [P1913]/[P1913S]/[P2213] (standard) est basée sur les normes d'essais CIE1976 (83%) et CIE1931 (72%).

Spécifications de la Résolution

Modèle	P1913 P1913S		P2213
Plage de balyage horizontal	30 kHz à 81 kHz (automatique)		30 kHz à 83 kHz (automatique)
Plage de balayage vertical	56 Hz à 76 Hz (automatique))	56 Hz à 75 Hz (automatique)
Résolution maximale préréglée	1440 x 900 à 60 Hz	1280 x 1024 à 60 Hz	1680 x 1050 à 60 Hz

Modes vidéo pris en charge

Modèle	P1913/P1913S/P2213
Capacités d'affichage vidéo (lecture DVI & DP)	480p, 480i, 576p, 576i, 720p, 1080p, 1080i

Modes d'Affichage Préréglés

P1913

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 800	49,3	59,9	71,0	+/-
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1440 x 900	55,5	60,0	106,5	-/+
VESA, 1440 x 900	70,6	75,0	136,8	-/+

P1913S

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,3	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+

Mode d'affichage	Fréquence horizontale (kHz)	Fréquence verticale (Hz)	Horloge de pixels (MHz)	Polarité de synchronisation (Horizontale/Verticale)
VESA, 720 x 400	31,5	70,0	28,3	-/+
VESA, 640 x 480	31,5	60,0	25,2	-/-
VESA, 640 x 480	37,5	75,0	31,5	-/-
VESA, 800 x 600	37,9	60,0	40,0	+/+
VESA, 800 x 600	46,9	75,0	49,5	+/+
VESA, 1024 x 768	48,4	60,0	65,0	-/-
VESA, 1024 x 768	60,0	75,0	78,8	+/+
VESA, 1152 x 864	67,5	75,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	64,0	60,0	108,0	+/+
VESA, 1280 x 1024	80,0	75,0	135,0	+/+
VESA, 1680 x 1050	65,2	60,0	146,0	-/+
VESA, 1680 x 1050	82,3	75,0	187,0	-/+

Spécifications électriques

Modèle	P1913/P1913S/P2213
 Analogique RGB, 0,7 Volts +/- 5%, polarité positive à 75 ohms d'impédance d'entrée Numérique DVI-D TMDS, 600mV pour chaque ligne différentielle, polarité positive à 50 ohms d'impédance DP (Port d'écran) support entrée signal 1.2* 	
Signaux d'entrée de synchronisation Synchronisations horizontale et verticale séparées, Niveau TTL sans polarité, SOG (SYNC Composite sur Vert	
Tension d'entrée CA / fréquence / courant	100 VAC à 240 VAC / 50 Hz ou 60 Hz <u>+</u> 3 Hz / 1,5 A (typique)
Courant d'appel	• 120 V : 30 A (Max) • 240 V : 60 A (Max)

^{*} Prend en charge la spécification DP1.2 (CORE). Exclut HBR2 (High Bit Rate 2), transaction AUX rapide, TMS (transport multi-flux), transport stéréo 3D, audio HBR (ou audio haut débit de données)

Caractéristiques physiques

Modèle	P1913	P1913S	P2213
Type de connecteur	Prise Sub-D miniature à 15 broches, connecteur bleu; DVI-D, connecteur blanc; DP(Port d'écran), connecteur noir	Prise Sub-D miniature à 15 broches, connecteur bleu; DVI-D, connecteur blanc; DP(Port d'écran), connecteur noir	Prise Sub-D miniature à 15 broches, connecteur bleu; DVI-D, connecteur blanc; DP(Port d'écran), connecteur noir
		1	

Type du câble de signal	 Numérique: Détachable, DVI-D, Broches pleines, Expédié détaché du moniteur Numérique: DP (Port d'écran), 20 broches Analogique, amovible, D-sub, 15 broches, livré attaché au moniteur 	DVI-D, Broches pleines, Expédié détaché du moniteur • Numérique: DP (Port d'écran), 20 broches • Analogique, amovible,	Numérique: Détachable, DVI-D, Broches pleines, Expédié détaché du moniteur Numérique: DP (Port d'écran), 20 broches Analogique, amovible, D-sub, 15 broches, livré attaché au moniteur
Dimensions (avec base)	'		
Hauteur (Etendu)	476,4 mm (18,76 pouces)	500,1 mm (19,69 pouces)	497,4 mm (19,58 pouces)
Hauteur (Compressé)	359,6 mm (14,05 pouces)	370,1 mm (14,57 pouces)	368,9 mm (14,52 pouces)
Largeur	443,8 mm (17,47 pouces)	411,9 mm (16,22 pouces)	510,4 mm (20,09 pouces)
Profondeur	183,3 mm (7,22 pouces)	183,3 mm (7,22 pouces)	183,3 mm (7,22 pouces)
Dimensions (sans base)			
Hauteur	290,8 mm (11,45 pouces)	336,7 mm (13,26 pouces)	332,7 mm (13,10 pouces)
Largeur	443,8 mm (17,47 pouces)	411,9 mm (16,22 pouces)	510,4 mm (20,09 pouces)
Profondeur	58,5 mm (2,30 pouces)	59,3 mm (2,33 pouces)	59,8 mm (2,35 pouces)
Dimensions de la base			
Hauteur (Compressé)	401,2 mm (15,80 pouces)	401,2 mm (15,80 pouces)	401,2 mm (15,80 pouces)
Hauteur (Etendu)	356,9 mm (14,05 pouces)	356,9 mm (14,05 pouces)	356,9 mm (14,05 pouces)
Largeur	265,8 mm (10,46 pouces)	265,8 mm (10,46 pouces)	265,8 mm (10,46 pouces)
Profondeur	183,3 mm (7,22 pouces)	183,3 mm (7,22 pouces)	183,3 mm (7,22 pouces)
Poids			
Poids avec l'emballage	12,91 lb (5,87 kg)	14,85 lb (6,75 kg)	16,35 lb (7,43 kg)
Poids avec ensemble base et câbles	10,45 lb (4,75 kg)	11,51 lb (5,23 kg)	12,56 lb (5,71 kg)
Poids sans ensemble base (En cas de montage mural ou de montage VESA - sans câbles)	5,54 lb (2,52 kg)	6,49 lb (2,95 kg)	7,55 lb (3,43 kg)
Poids de l'ensemble base	3,81 lb (1,73 kg)	4,40 lb (2,00 kg)	3,81 lb (1,73 kg)
Brillant du cadre avant	Cadre noir - 5,0 unités de brillant (max.) Cadre argent - 20,0 unités de brillant (max.)		

Caracrtéristiques environnementales

Modèle	P1913	P1913S	P2213
Température			
En fonctionnement	0°C à 40°C		
A l'arrêt	 Entreposage: -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) Expédition: -20°C à 60°C (-4°F à 140°F) 		
	<u> </u>		


Humidité			
En fonctionnement	10% à 80%(sans condensation)		
A l'arrêt	Entreposage : 5% à 90% (sans condensation) Expédition: 5% à 90% (sans condensation)		
Altitude			
En fonctionnement	3048 m (10000 pieds) max		
A l'arrêt	10668 m (35000 pieds) max	10668 m (35000 pieds) max	10668 m (35000 pieds) max
Dissipation Thermique	143,31 BTU/heure (maximum)58,01 BTU/heure (typique)	 143,31 BTU/heure (maximum) 58,01 BTU/heure (typique) 	153,59 BTU/heure (maximum)85,33 BTU/heure (typique)

Modes de gestion d'énergie

Si vous avez une carte graphique compatible DPM™ VESA ou un logiciel installé sur votre PC, le moniteur peut automatiquement réduire sa consommation électrique lorsqu'il n'est pas utilisé. On parle alors de *Mode d'économie d'énergie**. Si l'ordinateur détecte une entrée depuis le clavier, la souris ou d'autres périphériques, le moniteur reprend son fonctionnement automatiquement. Le tableau suivant donne la consommation électrique et les signaux de cette fonctionnalité d'économie d'énergie automatique :

Modes VESA	Sync.	Sync.	Vidéo	Témoin	Consommation électrique		
	Horizontale	Verticale		d'alimentation	P1913	P1913S	P2213
Fonctionnement normal	Actif	Actif	Actif	Bleu	42 W (maximale)** 17 W (typique)	42 W (maximale)** 17 W (typique)	45 W (maximale)** 25 W (typique)
Mode Arrêt-Actif	Inactif	Inactif	Vide	Orange	Moins de 0,3 W	Moins de 0,3 W	Moins de 0,3 W
Arrêt	-	-	-	Éteint	Moins de 0,3 W	Moins de 0,3 W	Moins de 0,3 W

L'OSD ne fonctionnera qu'en mode normal. Lorsqu'un bouton est pressé en mode désactivé, l'un des messages suivants s'affiche :

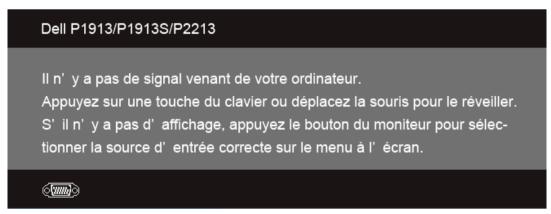

Activer l'ordinateur et le moniteur pour accéder à l'OSD.




REMARQUE: Ce moniteur est compatible **ENERGY STAR**[®]-et compatible.

- * La consommation électrique nulle en mode ARRÊT ne peut être obtenue qu'en déconnectant le câble principal du moniteur.

 ** Consommation d'électricité maximale de luminance maximale, Soundbar Dell et USB actif.


Assignations des broches

Connecteur VGA

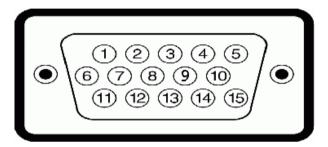


Numéro de broche	Côté 15-broches du câble de signal connecté
1	Vidéo-Rouge
2	Vidéo-Vert
3	Vidéo-Bleu
4	MASSE
5	Test-Auto
6	MASSE-R
7	MASSE-G
8	MASSE-B
9	Ordinateur 5V/3.3V
10	MASSE-sync
11	MASSE
12	Données DDC
13	Sync.H.
14	Sync V.
15	Horloge DDC

Connecteur DVI

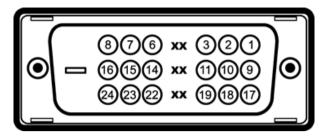

Numéro de broche	24-broches du câble de signal Connecté
1	TMDS RX2-
2	TMDS RX2+
3	Masse TMDS
4	Flottant
5	Flottant
6	Horloge DDC
7	Données DDC
8	Flottant
9	TMDS RX1-
10	TMDS RX1+
11	Masse TMDS
12	Flottant
13	Flottant
14	Alimentation +5V/+3.3V
15	Test-Auto
16	Détection connexion à chaud
17	TMDS RX0-
18	TMDS RX0+
19	Masse TMDS
20	Flottant
21	Flottant
22	Masse TMDS
23	Horloge TMDS+
24	Horloge TMDS-

Connecteur de port d'affichage

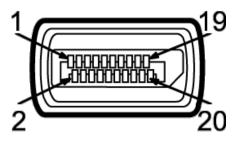

Numéro de broche	20-broches du câble de signal Connecté
1	MLO(p)
2	GND
3	MLO(n)
4	ML1(p)
5	GND
6	ML1(n)
7	ML2(p)
8	GND
9	ML2(n)
10	ML3(p)
11	GND
12	ML3(n)
13	GND
14	GND
15	AUX(p)
16	GND
17	AUX(n)
18	HPD
19	PWR Retour
20	PWR

Capacité Plug and Play

Vous pouvez installer ce moniteur avec n'importe système compatible Plug and Play. Ce moniteur fournit automatiquement à l'ordinateur ses données d'identification d'affichage étendues (Extended Display Identification Data : EDID) en utilisant les protocoles DDC (Display Data Channel) de manière à ce que le système puisse effectuer automatiquement la configuration et optimiser les paramètres du moniteur. La plupart des installation de moniteurs sont automatique, vous pouvez choisir différents réglages si vous le souhaitez. Pour plus d'informations sur la modification de réglages du moniteur, voir Utiliser le moniteur.

Interface Universal Serial Bus (USB)

Cette section vous donne des informations sur les ports USB qui sont disponibles sur le moniteur.



REMARQUE: Ce moniteur prend en charge l'interface USB 2.0 certifiée High-Speed


Vitesse de transfert	Débit de données	Consommation électrique
High speed	480 Mbit/s	2,5W (Maxi., chaque port)
Full speed	12 Mbit/s	2,5W (Maxi., chaque port)
Low speed	1,5 Mbit/s	2,5W (Maxi., chaque port)

Connecteur USB montant



Numéro de broche	Côté 4 broches du connecteur
1	DMU
2	VCC
3	DPU
4	MASSE

Connecteur USB descendant



Numéro de broche	Côté 4 broches du câble de signal
1	VCC
2	DMD
3	DPD
4	MASSE

Ports USB

- 1 montant retour
- · 2 descendants retour



REMARQUE: L'interface USB du moniteur fonctionne uniquement lorsque le moniteur est en marche ou en mode d'économie d'énergie. Si vous éteignez le moniteur et que vous le rallumez ensuite, les périphériques attachés peuvent prendre plusieurs secondes avant de reprendre une fonctionnalité normale.

Politique de qualité relative aux pixels des moniteurs LCD

Pendant le processus de fabrication du moniteur LCD, il n'est pas inhabituel qu'un ou plusieurs pixels se figent dans un état fixe, ce qui est difficilement visible et n'affecte pas la qualité de l'affichage ni son utilisabilité. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : support.dell.com.

Lignes directrices relatives à la maintenance

Nettoyer votre moniteur



AVERTISSEMENT : Lisez et suivez les consignes de sécurité avant de nettoyer le moniteur.



MISE EN GARDE : Avant de nettoyer le moniteur, débranchez son câble d'alimentation de la prise murale.

Pour les meilleures pratiques, suivez les instructions dans la liste ci-dessous pendant le déballage, le nettoyage ou la manipulation de votre moniteur :

- Pour nettoyer votre écran antistatique, humidifiez légèrement un chiffon doux et propre avec de l'eau. Si possible, utilisez un tissu de nettoyage spécial pour les écrans ou une solution adaptée au revêtement antistatique. Ne pas utiliser de produits à base de benzène, un diluant, de l'ammoniaque, des nettoyants abrasifs ou des produits à base d'air comprimé.
- Utilisez un chiffon légèrement humidifié et tiède pour nettoyer le moniteur. Evitez d'utiliser toutes sortes de détergents car certains peuvent laisser un film trouble sur le moniteur.
- Si vous remarquez la présence de poudres blanches lors du déballage de votre moniteur, éliminez-les à l'aide d'un chiffon.
- Manipulez votre moniteur avec soin car les plastiques de couleur foncée peuvent rayer et laisser des marques de rayures blanches plus facilement que les moniteurs de couleur claire.
- Pour aider à maintenir une meilleure qualité d'image sur votre moniteur, utiliser un économiseur d'écran qui change dynamiquement et veuillez éteindre votre moniteur quand vous ne l'utilisez pas.

Installer Votre Moniteur


Guide Utilisateur du moniteur à Dell™P1913/P1913S/P2213

- Connecter la base
- Connecter le moniteur
- Organiser vos câbles
- Connexion de la Soundbar AX510/AY511 (en option)
- Enlever la base du moniteur
- Montage mural (option)

Connecter la base



REMARQUE : La base est détachée lorsque l'écran est livré depuis l'usine.





Pour fx er le support du moniteur :

- 1. Placez le moniteur sur une surface plane.
- 2. Montez la rainure au dos du moniteur sur les deux onglets en partie supérieure du support.
- 3. Abaissez le moniteur de sorte que la zone de montage du moniteur s'encliquete suou se verrouille sur le support.

Connecter votre moniteur

MISE EN GARDE: Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Consignes de sécurité.

Pour connecter votre moniteur sur l'ordinateur :

1. Éteignez votre ordinateur et débranchez son câble d'alimentation.

Reliez le câble bleu (VGA) entre votre moniteur et votre ordinateur.




REMARQUE: Si votre ordinateur prend en charge un connecteur DVI blanc, connectez le câble DVI blanc au moniteur et le connecteur DVI blanc sur votre ordinateur.




- REMARQUE: Ne pas connecter le câble bleu VGA et le câble blanc DVI en même temps à l'ordinateur.
- 2. Raccorder le câble de connexion blanc (DVI-D numérique) ou bleu (VGA analogique) ou noir (Port d'affchage) au port vidéo correspondant à l'arrière de v otre ordinateur. Ne pas utiliser les trois câbles sur le même ordinateur. Utiliser tous les câbles uniquement s'ils sont connectés à trois différents ordinateurs avec les systèmes vidéo appropriés.

Brancher le câble DVI blanc

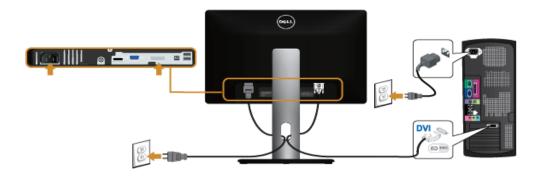

Brancher le câble VGA bleu

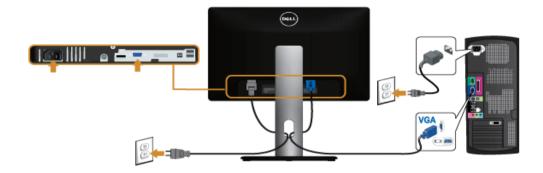

Brancher le câble port d'affichage




Δ

AVERTISSEMENT: Les graphiques sont utilisés à des seules fns d'illustration. L'aspect peut varier sur l'ordinateur.

Brancher le câble USB

Après avoir terminé le branchement du câble DVI/VGA, suivez la procédure ci-dessous pour brancher le câble USB sur l'ordinateur et terminer la confgur ation du moniteur :

- 1. Branchez le câble USB montant (cable fourni) sur le port montant du moniteur puis sur le port USB approprié de votre ordinateur (voir la vue<u>de dessous</u> pour les détails).
- 2. Branchez les périphériques USB sur les ports USB descendants du moniteur.
- 3. Branchez les câbles d'alimentation pour votre ordinateur et pour le moniteur sur une prise secteur proche.
- 4. Allumez le moniteur et l'ordinateur. Si votre moniteur affche une image, l'installation est terminée. Si aucune image ne s'affche, v oir <u>Résolution des problèmes.</u>
- 5. Utilisez le porte-câble sur le support du moniteur pour organiser les câbles.

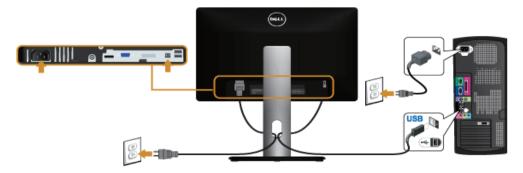


Organiser vos câbles



Après avoir branché tous les câbles nécessaires sur votre écran et votre ordinateur, (Voir Connecter votre écran pour réaliser le raccordement des câbles), utilisez la rainure de gestion des câbles pour aménager soigneusement tous les câbles comme illustré ci-dessus.

Connexion de la Soundbar AX510/AY511 (en option)

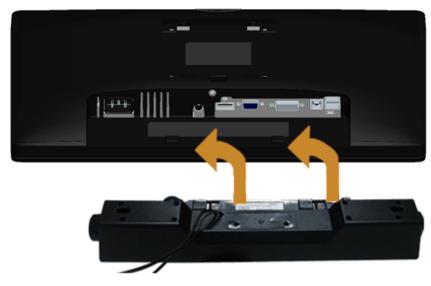

Δ

AVERTISSEMENT : Ne pas utiliser de périphérique autre que la Sound Bar Dell.



REMARQUE : La sortie de +12 VCC du connecteur d'alimentation de la Soundbar est uniquement adapté à la Soundbar Dell.


- 1. À l'arrière du moniteur, fx ez la Soundbar en alignant les deux fentes avec les deux bagues le long de la partie inférieure du moniteur.
- 2. Faites glisser la Soundbar vers la gauche jusqu'à ce qu'elle soit en place.
- 3. Connectez la soundbar sur la prise d'alimentation audio DC-out (voir la vue de dessous pour les détails).
- 4. Insérez la mini prise stéréo verte sortant de l'arrière de la Soundbar dans la prise de sortie audio de votre ordinateur.

Enlever la base du moniteur

REMARQUE: Pour éviter les rayures sur l'écran LCD en enlevant la base, assurez-vous que le moniteur est placé sur une surface nette.



REMARQUE: Ceci est valable pour un moniteur avec un stand. Lorsque stand autre est acheté, s'il vous plaît vous référer au guide d'installation correspondant stand pour mettre en place des instructions.

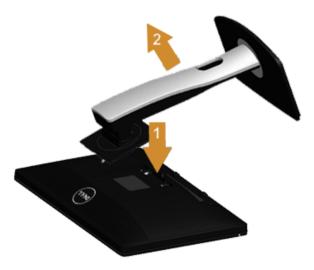

Pour enlever la base :

- 1. Placez le moniteur sur une surface plane.
- Appuyez sur le bouton de dégagement de la base et maintenez le enfoncé.
 Appuyez sur le support jusqu'à ce qu'il s'encliquète à sa place.

Montage mural (option)



(Dimensions de vis : M4 x 10 mm).

Se reporter à la notice d'emploi accompagnant le kit de montage mural compatible VESA.

- 1. Poser le panneau du moniteur sur un chiffon doux ou un coussin sur une table à la fois bien plate et stable.
- 2. Enlever le support.
- A l'aide d'un tournevis cruciforme, enlever les quatre vis de fxation du couv ercle en plastique.
 Monter la patte de fxation du kit de montage mur al sur le moniteur.
- 5. Monter le moniteur sur le mur en suivant les instructions de la notice d'emploi du kit de montage mural.



REMARQUE: A utiliser uniquement avec une patte de montage mural conforme à la norme UL Listed disposant d'une capacité de charge minimale de 5,88 kg.

Retour à la page de sommaire


Utilisation du moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™P1913/P1913S/P2213

- Allumer le moniteur
- Utiliser les commandes du panneau frontal
- Utiliser le menu sur écran (OSD)
- Réglage de la résolution maximale
- Utiliser la SoundBar Dell
- A l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du déploiement vertical
- Faire tourner le moniteur
- Régler les paramètres d'affchage de rotation de v otre système

Allumer le moniteur

Appuyez le bouton opour allumer le moniteur.

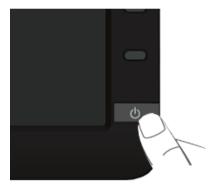

Utiliser le Panneau Frontal

Utilisez les boutons sur le panneau frontal du moniteur pour régler les caractéristiques de l'image affchée. Quand v ous utilisez ces boutons pour régler les commandes, un OSD affche les v aleurs numériques des caractéristiques que vous modifez.



	Boutons sur le panneau frontal		Description
	1	Touche de raccourci/	Utiliser ce bouton pour choisir parmi différents modes de couleurs préréglés.
		Modes de préréglage	
	2		Utiliser ce bouton pour accéder directement au menu « Luminosité/Contraste ».
		Touche de raccourci /	
\vdash	3	Luminosité/Contraste	Utiliser le bouton MENU pour activer l'affchage à l'écr an (OSD) et sélectionner le menu OSD. Voir <u>Accès au système des menus</u> .
	3		ounsel le bouton MENO pour activer l'anchage à reci an (OSD) et selectionner le menu OSD. Voir <u>Acces au système des menus</u> .
		Menu	

4	X	Utiliser ce bouton pour revenir au menu principal ou au menu OSD principal
	Quitter	
5		Utiliser le bouton de mise sous tension pour allumer et éteindre le moniteur Le voyant vert indique que le moniteur est allumé et prêt à fonctionner. Le voyant orange indique que le moniteur est en mode d'économie d'énergie.
	Mise sous tension (avec voyant de mise sous tension)	

Boutons sur le panneau frontal

<u>Utilisez les boutons</u> du panneau avant du moniteur pour régler les paramètres de l'image.



Воц	utons sur le panneau frontal	Description
1	Haut	Utilisez le bouton Haut pour ajuster (augmenter la valeur) des éléments dans le menu OSD.
2	Bas	Utilisez le bouton Bas pour ajuster (baisser la valeur) des éléments dans le menu OSD.
3	OK OK	Utilisez le bouton OK pour confrmer v otre sélection.



Utilisez le bouton Retour pour retourner au menu précédent.

Utilisation du menu d'affichage à l'écran (OSD)


Accès au système des menus

-7.


REMARQUE: Si l'on accède à un autre menu ou quitte le menu OSD après avoir modifé les par amètres, les modifications sont sauv egardées automatiquement par le moniteur. Elles sont également sauvegardées après avoir attendu que le menu OSD disparaisse.

1. Appuyer sur le bouton pour lancer le menu OSD et affcher le menu principal.


Menu principal pour entrée analogique (VGA)

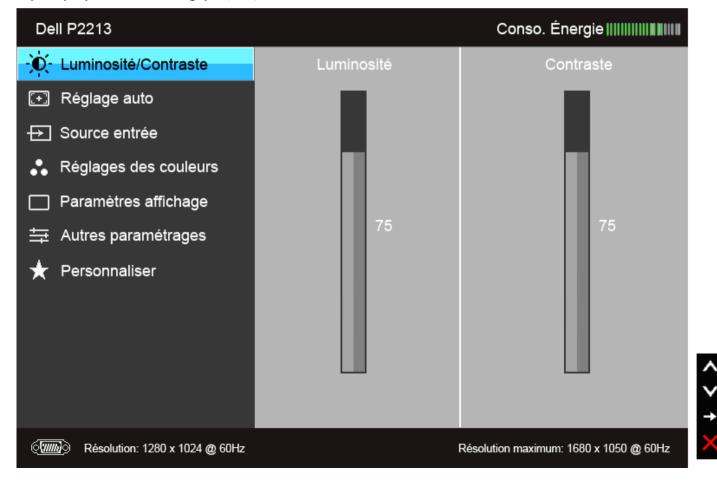

Menu principal pour entrée numérique (DVI)

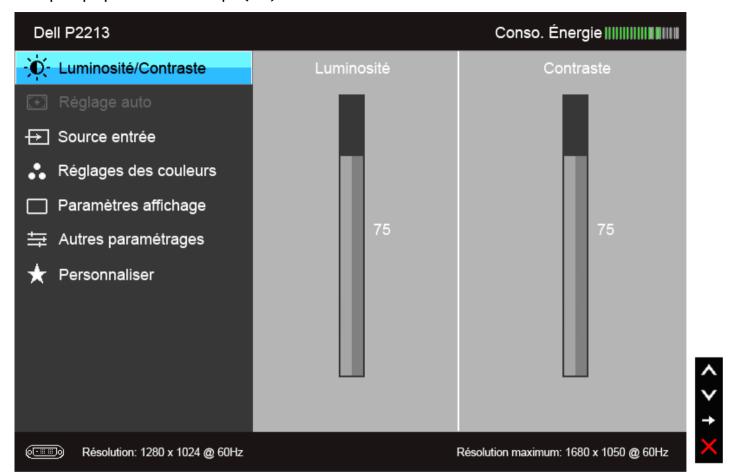



Menu principal pour entrée d'affichage (DP)

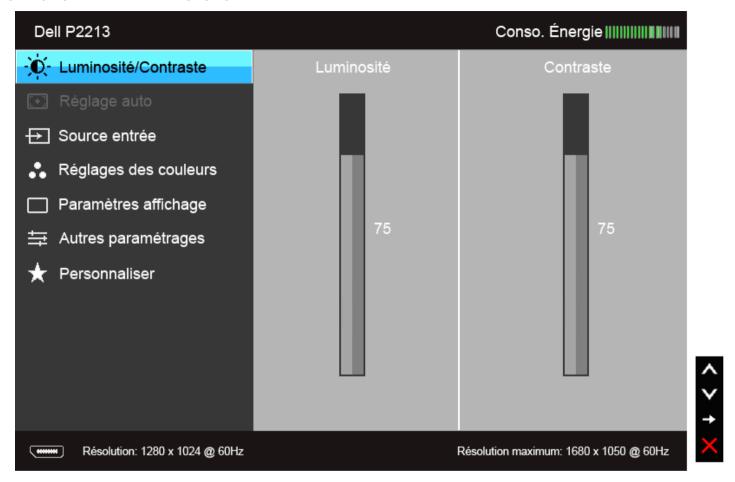


- REMARQUE : Le REGLAGE AUTO est disponible uniquement en cas d'utilisation du connecteur analogique (VGA).
- REMARQUE: Pour le P1913, la résolution maximum est 1440 x 900 à 60Hz. Pour le P1913S, la résolution maximum est 1280 x 1024 à 60Hz.
 - 2. Appuyer sur les boutons et pour accéder aux différentes options de confgur ation. En se déplaçant d'une icône à l'autre, le nom de l'optionest affché en surbrillance. Se reporter au tableau suivant pour la liste complète des options disponibles pour le moniteur.
 - 3. Appuyer une fois sur le bouton pour activer l'option en surbrillance.
 - 4. Appuyer sur les boutons et pour sélectionner le paramètre voulu.
 - 5. Appuyer sur pour accéder à la barre de réglage puis utiliser les boutons et et et en fonction des indicateurs sur le menu, pour effectuer des modifications .

Icône	Menu et sous-menus	Description			
	Luminosité/Contraste	Utiliser ce menu pour activer la fonction de réglage de luminosité/contraste.			
		Dell P2213		Conso. Énergie	
		- Luminosité/Contraste	Luminosité	Contraste	
		Réglage auto	_		
		→ Source entrée	_		
		Réglages des couleurs			
		Paramètres affichage		75	
			75	75	
		★ Personnaliser			
		<u>୍ଲାଲ</u> ି Résolution: 1280 x 1024 @ 60Hz		Résolution maximum: 1680 x 1050 @ 60Hz	<
	Luminosité	La luminosité permet de régler la luminance du rétroéclairage. Appuyer sur le bouton pour augmenter la luminosité et sur le bouton pour la diminuer (mini. 0 / maxi. 100). REMARQUE: Le réglage manuel de Luminosité est désactivé lorsque Gestion intelligente de l'énergie ou Contraste dynamique est activé.			
	Contraste	Régler la luminosité au préalable puis le contraste uniquement si un réglage supplémentaire s'impose. Appuyer sur le bouton pour augmenter le contraste et sur le bouton pour le diminuer (mini. 0 / maxi. 100). La fonction de réglage du contraste permet d'ajuster le rapport des brillances entre parties sombres et claires de l'image sur l'écran.			
	Réglage auto	Bien que le moniteur soit reconnu par l'ordinateur au démarrage, la fonction de Réglage Auto optimise les paramètres d'affchage en fonction de la configur ation d'installation propre à chaque utilisateur. Le Réglage auto permet au moniteur de s'adapter automatiquement au signal vidéo entrant Après avoir utilisé la fonction Réglage auto, le réglage du moniteur peut être retouché en utilisant les commandes d'horloge de pixels (grossier) et de phase (fn) sous P aramètres d'image.			

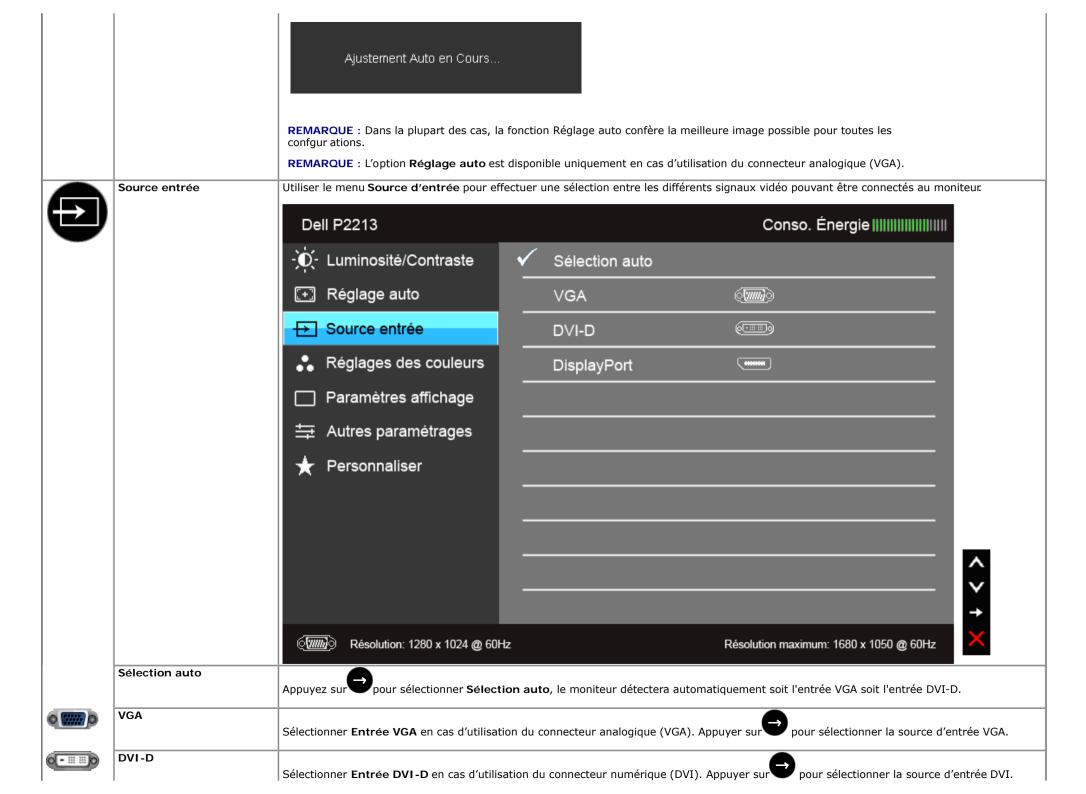

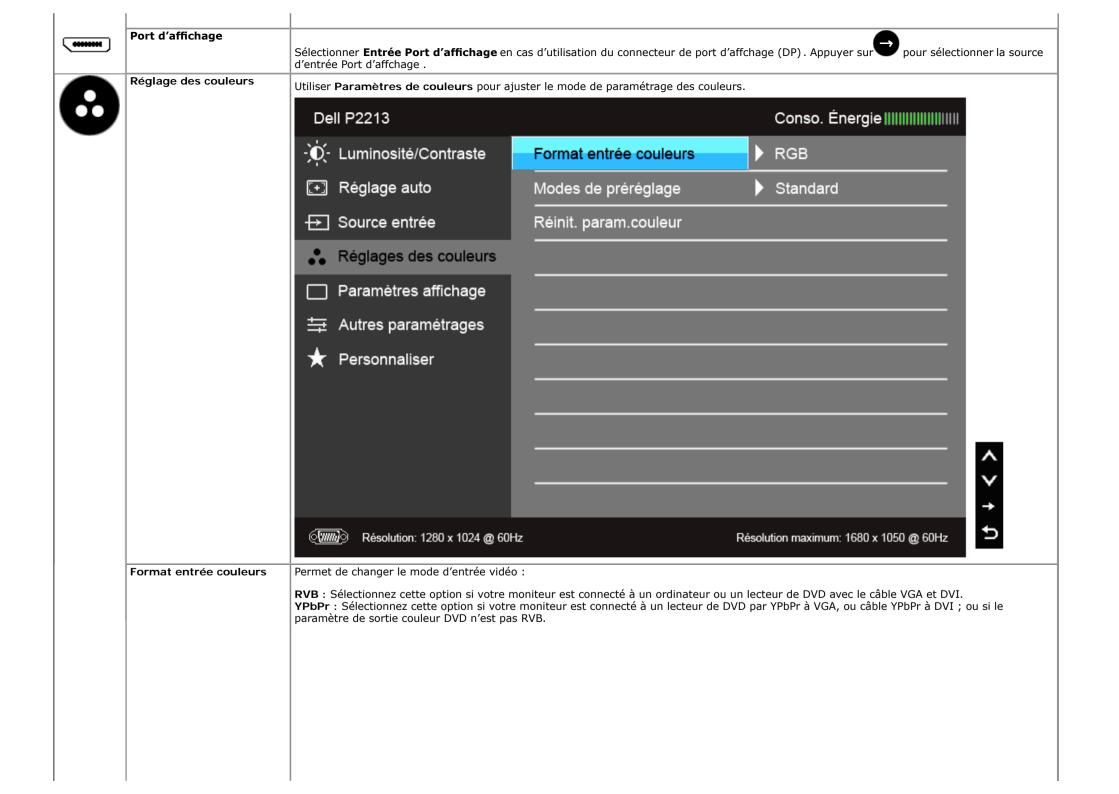


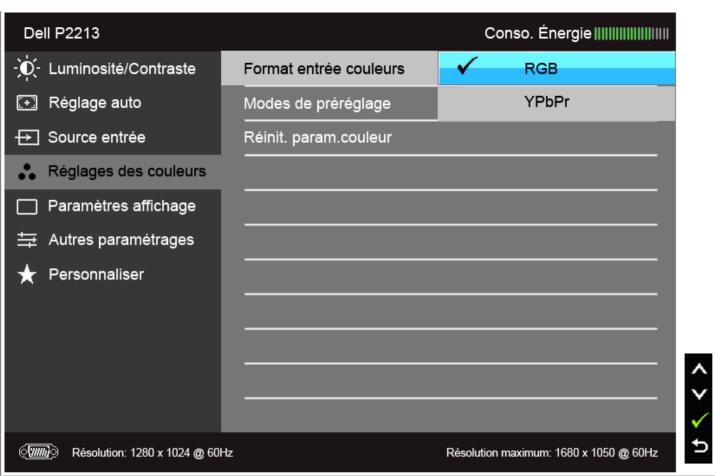

Modes de préréglage

Quand vous sélectionnez Modes de préréglage, vous pouvez choisir Standard, Multimédia, Film, Jeux, Texte, Chaud, Froid ou Couleur Perso dans la liste.

- Standard : Permet d'obtenir les réglages par défaut du moniteur. Il s'agit du mode de préréglage par défaut.
- Multimédia : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés aux applications multimédia.
- Film : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés aux flms.
- Jeux : Permet d'obtenir les réglages de couleurs adaptés à la plupart des applications de jeux.
- Texte : Charge les réglages de luminosité et de netteté idéaux pour affcher les textes.
- Chaud : Augmente la température des couleurs. L'écran affche des teintes plus chaudes a vec des tons rouges/jaunes.
- Froid : Diminue la température des couleurs. L'écran affche des teintes plus froides a vec un ton bleuté.
- Couleur Perso : Permet de paramétrer manuellement les couleurs. Agir sur les boutons et pour régler les valeurs des trois couleurs (rouge, vert, bleu) et défnir un mode de préréglage des couleurs personnalisé.

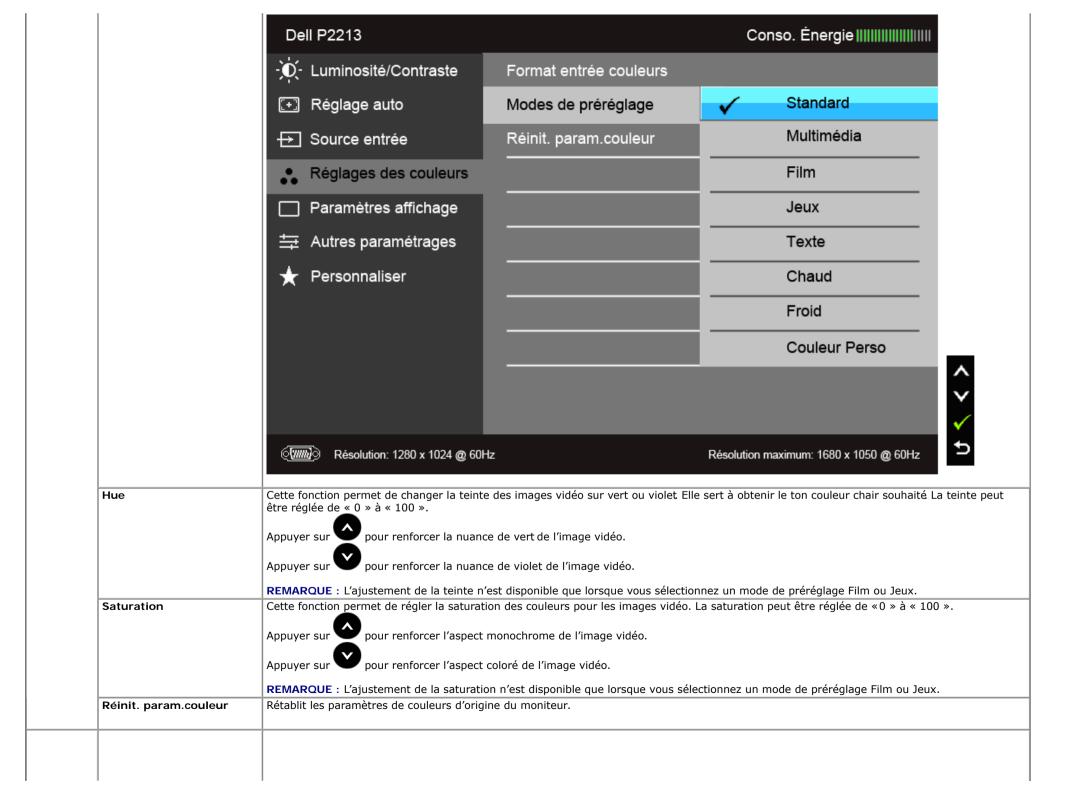



Paramètres affichage

La fonction Paramètres d'affchage permet de régler l'image.

- ☐ Luminosité/Contraste	▶ Large 16:10▶ 50▶ 50▶ 50
Source entrée Réglages des couleurs Paramètres affichage Horloge pixel	> 50 > 50
Réglages des couleurs Paramètres affichage Horloge pixel	> 50
Paramètres affichage Horloge pixel	
-	
	▶ 50
	▶ 50
★ Personnaliser Contraste dynamique	
Réinit. tous Param. Af	ffichage
(Résolution: 1280 x 1024 @ 60Hz	Résolution maximum: 1680 x 1050 @ 60Hz

Proportions
Ajuste le format en Wide 16:10, 5:4 ou 4:3.

Position horizontale

Utiliser ou pour ajuster la position de l'image à gauche ou à droite La valeur minimale de réglage est « 0 » (-). La valeur maximale de réglage est « 100 » (+).

Position verticale

Utiliser ou pour ajuster la position de l'image vers le haut ou le bas La valeur minimale de réglage est « 0 » (-). La valeur maximale de réglage est « 100 » (+).

Finesse

Cette fonction permet de d'obtenir une image plus nette ou plus douce. Utiliser ou pour régler la netteté de « 0 » à « 100 ».


Horloge pixels


Les réglages de phase et d'horloge de pixels permettent de régler le moniteur à la convenance de l'utilisateur.

Utiliser ou pour obtenir la meilleure qualité d'image possible.

Phase	Si des résultats satisfaisants ne sont pas obtenus par le réglage de phase, utiliser le réglage d'horloge de pixels (grossier) puis de nouveau le réglage de phase (fn).			
	REMARQUE: Les réglages d'horloge et de phase sont disponibles uniquement pour les entrées « VGA ».			
Contraste dynamique	Le contraste dynamique permet d'ajust	ter le taux de contraste à 2M:1.		
	Appuyer sur le bouton pour activer ou désactiver le contraste dynamique.			
	1		sélectionnez un mode de préréglage Film (ou Jeux.
Réinit. tous Param. Affichage	Sélectionner cette option pour rétablir les paramètres d'affchage par défaut.			
Autres paramétrages	Sélectionner cette option pour régler les paramètres de l'OSD, comme la langue affchée, la durée pendant laquelle le menu reste affché à l'écran, etc.			
7	Dell P2213		Conso. Énergie	
	- Luminosité/Contraste	Langue	Français	
	Réglage auto	Transparence menu	▶20	
	→ Source entrée	Minuteur du menu	▶ 20 s	
	Réglages des couleurs	Verrou du menu	Déverrouiller	
	Paramètres affichage	Rotation du menu		
		Gestion intelligente de l'éner	gie ▶ Eteint	
	★ Personnaliser	Economie d'énergie audio	Sur	
		DDC/CI	▶ Activé	
		Condtionnement LCD	Désactivé	I_
		Réinitialisation	Réinitialiser tous les réglages	^ •
	् <u>प्राण</u> े Résolution: 1280 x 1024 @ 60।	Hz	Résolution maximum: 1680 x 1050 @ 60Hz	×
Langue	Cette option permet de choisir une des huit langues disponibles (Anglais, Espagnol, Français, Allemand, Portugais brésilien, Russe, Chinois simplifé ou Japonais) pour l'affchage de l'OSD.			
Transparence menu	Sélectionner cette option pour modifer la transparence du menu en appuyant sur le 1er ou le 2ème bouton (Mini.: 0 ~ Maxi.: 100).			

Minuteur du menu	Durée d'activation de l'OSD : Défnit la durée pendant laquelle l'OSD rester a activé après avoir pressé un bouton.			
	Utiliser ou pour déplacer le curseur par incréments de 1 secondes, de 5 à 60 secondes.			
/errou du menu	Permet de contrôler l'accès des utilisateurs aux réglages. Lorsque Verrouillage est sélectionné, aucun réglage de la part des utilisateurs n'est autorisé. Tous les boutons sont verrouillés.			
	REMARQUE: Lorsque l'OSD est verrouille de l'OSD, avec la fonction de verrouillage l'utilisateur d'accéder à tous les paramètre	de l'OSD sélectionnée. Sélectionner « Déverro	teur est ramené directement au menu de paramétrag puiller » pour obtenir le déverrouillage et permettre à	
otation du menu	Fait pivoter l'OSD de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Le réglage peut être effectué en se reportant à Rotation de l'affchage			
estion intelligente de énergie	Pour activer ou désactiver la réduction dynamique du rétro-éclairage. La fonction de réduction dynamique du rétro-éclairage réduit automatiquement le niveau de luminosité de l'écran lorsque l'image affchée contient une forte proportion de zones lumineuses.			
conomie d'énergie audio	· ·			
DDC/CI	des couleurs, etc.) via le logiciel d'un ordir	ffchage/Interface de commande) permet de co nateur. Cette fonction peut être désactivée en s s les plus expérimentés et à optimiser les perfo		
	Dell P2213		Conso. Énergie	
	- Luminosité/Contraste	Langue		
	Réglage auto	Transparence menu		
	→ Source entrée	Minuteur du menu		
	Réglages des couleurs	Verrou du menu		
	☐ Paramètres affichage	Rotation du menu		
		Gestion intelligente de l'énergie		
	★ Personnaliser	Economie d'énergie audio		
		DDC/CI	✓ Activé	
	i	Condtionnement LCD	Désactivé	
		Réinitialisation	A V	
	(Résolution: 1280 x 1024 @ 60H	lz Résc	olution maximum: 1680 x 1050 @ 60Hz	

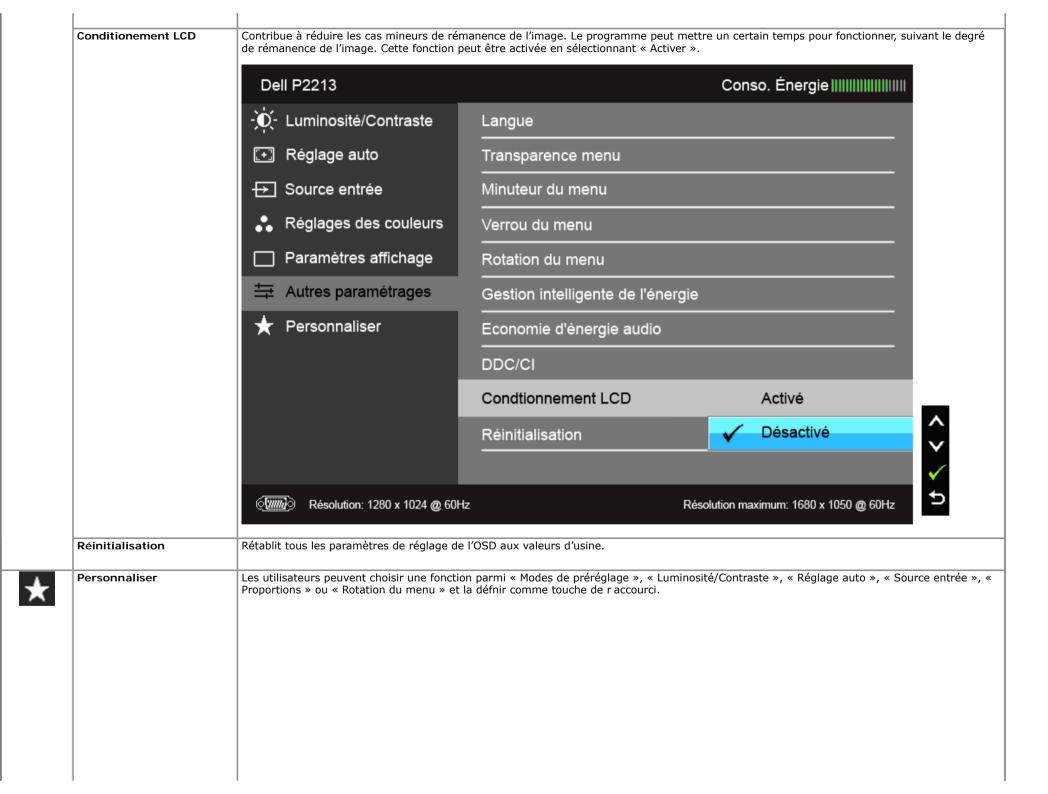


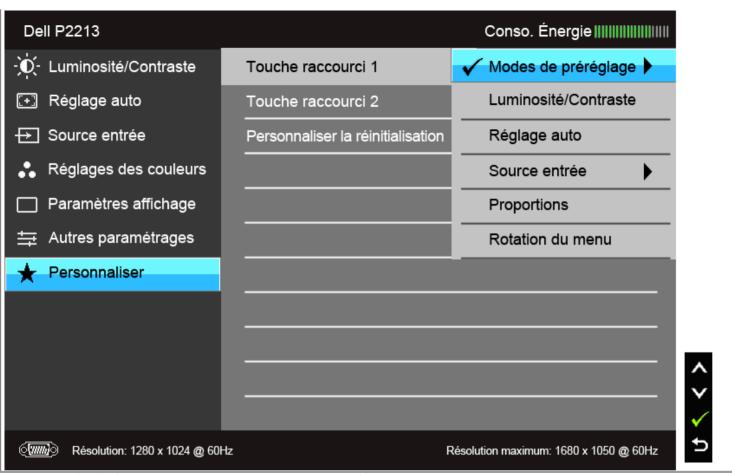


REMARQUE : Ce moniteur comporte une fonctionnalité intégrée pour calibrer automatiquement la luminosité et compenser le vieillissement de DEL.

Messages d'avertissement OSD

Lorsque la fonction Gestion intelligente de l'énergie ou Contraste dynamique est activée (dans ces modes de préréglage : Film ou Jeux), le réglage manuel de la luminosité est désactivé.

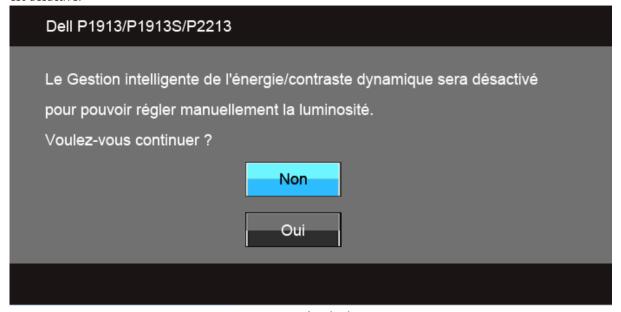

L'un des messages d'avertissement suivants peut apparaître à l'écran indiquant que le moniteur est hors des limites de synchronisation :

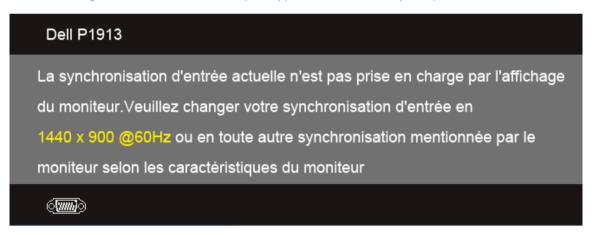

Dell P1913S

La synchronisation d'entrée actuelle n'est pas prise en charge par l'affichage du moniteur. Veuillez changer votre synchronisation d'entrée en 1280 x 1024 @ 60Hz ou en toute autre synchronisation mentionnée par le moniteur selon les caractéristiques du moniteur




Dell P2213

La synchronisation d'entrée actuelle n'est pas prise en charge par l'affichage du moniteur. Veuillez changer votre synchronisation d'entrée en 1680 x 1050 @ 60Hz ou en toute autre synchronisation mentionnée par le moniteur selon les caractéristiques du moniteur



Cela signife que l'écr an ne peut pas se synchroniser avec le signal reçu depuis l'ordinateur. Voir <u>Spécifcations du moniteur</u> pour connaître les limites des fréquences Horizontale et Verticale adressables par ce moniteur. Le mode recommandé est de 1440 x 900 (pour le P1913)/1280 x 1024 (pour le P1913S)/1680 x 1050 (pour le P2213).

Vous verrez le message suivant avant que la fonction DDC/CI ne soit désactivée.

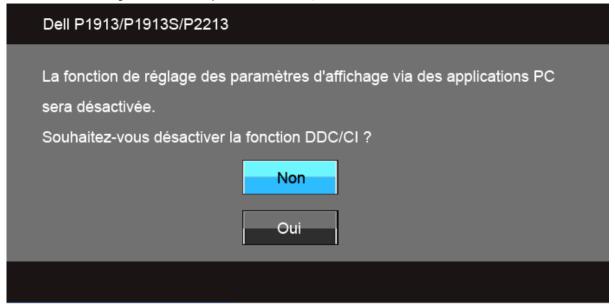


Lorsque le moniteur entre en mode d'Economie d'énergie, le message suivant s'affche :




Activez l'ordinateur et réveillez le moniteur pour obtenir l'accès à l'OSD

Si vous appuyez sur un des boutons autre que le bouton d'alimentation, l'un des messages suivants apparaît selon l'entrée choisie :

Entrée VGA/DVI-D/DP

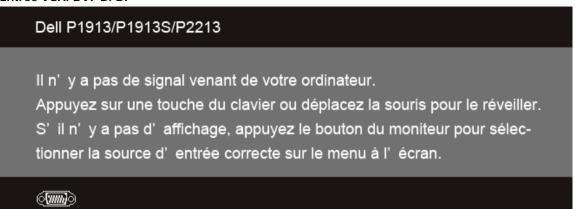

Si l'entrée VGA, DVI-D ou DP est sélectionnée et si le câble correspondant n'est pas connecté, une boîte de dialogue flottante comme illustrée ci-dessous apparaît.

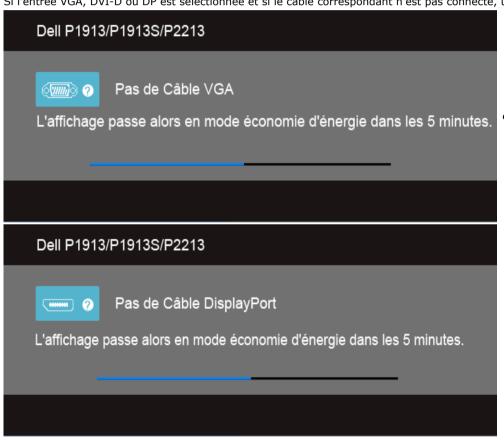

Dell P1913/P1913S/P2213

Pas de Câble DVI-D

L'affichage passe alors en mode économie d'énergie dans les 5 minutes.

Voir <u>Solutions des problèmes</u> pour plus d'informations.

Réglage de la résolution maximale

Pour régler le moniteur sur la résolution maximale:

Sous Windows Vista[®] ou Windows[®] 7:

- 1. Faites un clic-droit sur le bureau et sélectionnez Personnalisation.
- 2. Cliquez sur Modifier les paramètres d'affichage.
- 3. Déplacez la barre de curseur vers la droite en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et réglez la résolution de l'écran.
- 4. Cliquez sur **OK**.

Si vous ne voyez pas la résolution recommandée en option, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Selon votre ordinateur, menez à bien l'une des procédures suivantes :

Si vous avez un ordinateur de bureau ou portable Dell:


• Allez sur le site support.dell.com, saisissez l'identifant de dépannage, et téléchargez le dernier pilote pour v otre carte graphique.

Si vous utilisez un ordinateur d'une marque autre que Dell (portable ou de bureau) :

- Allez sur le site de support de votre ordinateur et téléchargez les derniers pilotes graphiques.
- Allez sur le site de support de votre carte et téléchargez les derniers pilotes graphiques.

Utiliser la SoundBar Dell

La SoundBar Dell est un système deux voies stéréo qui peut se monter sur les écrans plats Dell.La SoundBar possède une molette de contrôle du volume et un contrôle Marche/Arrêt pour ajuster le niveau général du système, une diode bleue indiquant la mise sous tension et deux prises audio pour casque.

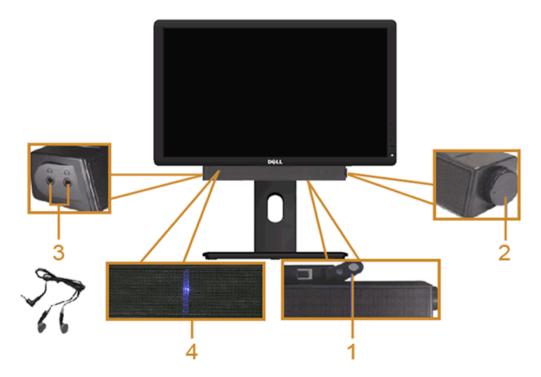


- 1. Mécanisme de fxation
- 2. Commande d'alimentation/volume
- 3. Connecteurs pour écouteurs
- 4. Témoin d'alimentation

A l'aide de l'inclinaison, du pivotement et du déploiement vertical

REMARQUE: Ceci est applicable pour un moniteur avec support. Après achat du support autre, veuillez consulter le guide d'installation du support respectifs pour les instructions d'installation.

Inclinaison, pivotement

Avec le pied fxé au moniteur, vous pouvez incliner et faire pivoter le moniteur pour l'angle de vision le plus confortable.

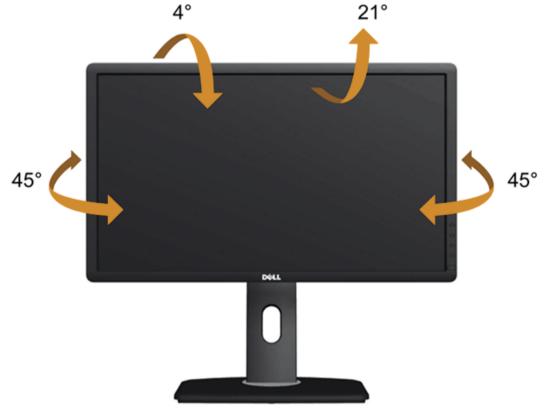

REMARQUE: La base est détachée lorsque l'écran est livré depuis l'usine.

Extension verticale


REMARQUE: Le support se déploie verticalement jusqu'à 130 mm. Les fgures ci-dessous illustrent comment déplo yer le support verticalement.



Faire tourner le moniteur

Avant de faire tourner le moniteur, votre moniteur doit être complètement déployé verticalement (<u>Extension verticale</u>) et complètement incliné (<u>Inclinaison</u>) vers le haut pour éviter de heurter le bord inférieur du moniteur.



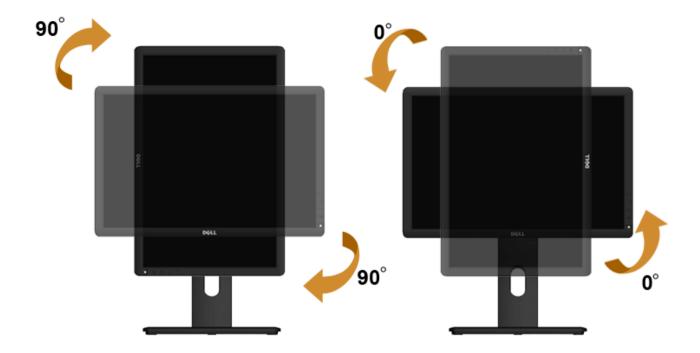

REMARQUE: Pour utiliser la fonction de rotation de l'affchage (Affchage P aysage ou Portrait) avec votre ordinateur Dell, il vous faut un pilote graphique à jour qui n'est pas fourni avec ce moniteur. Pour télécharger le pilote graphique, allez sur support.dell.com et consultez la section **Téléchargement** pour y trouver les dernières mises à jour des **Pilotes graphiques**.

REMARQUE: En *Mode d'affichage portrait*, vous pouvez éprouver des dégradations de performances dans les applications intenses graphiquement (Jeux 3Detc.)

Régler les paramètres d'affichage de rotation de votre système

Après avoir fait tourner votre moniteur, il vous faut terminer la procédure ci-dessous pour régler les paramètres d'affchage en rotation de v otre système.

REMARQUE: Si vous utilisez le moniteur avec un ordinateur non Dell, il vous faut aller sur le site Web du pilote grpahique ou sur le site Web du fabricant de votre ordinateur pour des informations sur la façon de faire tourner votre système d'exploitation.

Pour régler les paramètres d'affchage en rotation :

- 1. Cliquez avec le bouton droit sur le Bureau et cliquez sur Propriétés.
- 2. Sélectionnez l'onglet Réglages et cliquez sur Avancé.
- 3. Si vous avez une carte graphique ATI, choisissez l'onglet Rotation et réglez la rotation préférée.
 - Si vous avez une carte graphique nVidia, cliquez sur l'onglet nVidia, dans la colonne de gauche choisissez NVRotate, puis choisissez la rotation préférée.
 - Si vous avez une carte graphique Intel[®], choisissez l'onglet graphique Intel, cliquez sur Propriétés graphiques, choisissez l'onglet Rotation, puis réglez la rotation préférée.
- REMARQUE : Si vous ne voyez pas d'option de rotation ou si cela ne fonctionne pas correctement, allez sur support.dell.com et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.

Dépannage

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™P1913/P1913S/P2213

- Test-Auto
- Diagnostiques intégrés
- Problèmes généraux
- Problèmes spécifques au produit
- Problèmes spécifques au Univ ersal Serial Bus
- Problèmes liées à la Soundbar Dell™


MISE EN GARDE : Avant de débuter quelque procédure que ce soit de cette section, suivez les Consignes de sécurité.


Test-Auto

Votre moniteur dispose d'une fonction de test automatique qui vous permet de vérifer s'il fonctionne correctement. Si v otre moniteur et votre ordinateur sont connectés correctement mais que l'écran du moniteur reste éteint, effectuez le test automatique du moniteur en suivant ces étapes :

- 1. Éteignez votre ordinateur et le moniteur.
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Afn de v ous assurer du bon fonctionnement du Test Automatique, déconnectez tous les câbles vidéo situés à l'arrière de l'ordinateur.
- 3. Rallumez le moniteur.

La boîte de dialogue fottante doit appar aître à l'écran (sur un arrière-plan noir) si le moniteur ne peut pas détecter un signal vidéo et s'il fonctionne correctement. En mode auto-test, le témoin d'alimentation LED reste en bleu. De plus, en fonction de l'entrée sélectionnée, l'une des boîtes de dialogue illustrées ci-dessous défler a continuellement sur l'écran.

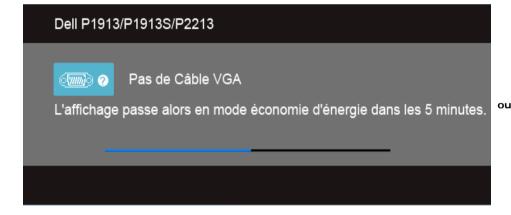

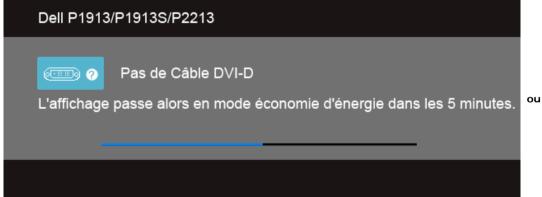



- 4. Cette boîte de dialoque apparaîtra également lors du fonctionnement habituel du système en cas de déconnexion ou de dommages du câble vidéo.
- 5. Éteignez votre moniteur et reconnectez le câble vidéo; puis rallumez votre ordinateur ainsi que votre moniteur.

Si l'écran de votre moniteur n'affche toujours aucune image après a voir suivi la procédure précédente, vérifez v otre contrôleur vidéo et votre ordinateur, puisque votre moniteur fonctionne correctement.

Diagnostiques intégrés

Votre moniteur a un outil de diagnostic intégré qui vous aide à déterminer si l'anomalie d'écran que vous avez est un problème inhérent à votre moniteur, ou à votre ordinateur et carte vidéo.

REMARQUE : Vous pouvez effectuer le diagnostic intégré quand le câble vidéo est débranché et le monitor est en mode test automatique.



Exécutez le diagnostic intégré.

- 1. Assurez-vous que l'écran est propre (pas de particules de poussière sur la surface de l'écran).
- 2. Débranchez le câble vidéo à l'arrière de l'ordinateur. Le moniteur se rend alors dans le mode de test automatique.
- 3. Pressez et maintenez enfoncés simultanément pendant 2 secondes les boutons 1 et 4 du panneau avant. Un écran gris apparaît.
- 4. Examinez soigneusement l'écran pour détecter des anomalies.
- 5. Enfoncez à nouveau le **bouton 4** du panneau avant. L'affchage de l'écr an doit passer au rouge.
- 6. Examinez l'écran pour détecter des anomalies quelconques.
- 7. Répétez les étapes 5 et 6 pour inspecter l'écran dans les couleurs vert, bleu, noir et blanc.

Le test est terminé quand l'écran blanc apparaît. Pour quitter, pressez à nouveau sur le **bouton 4**.

Si vous ne détectez pas d'anomalies quelconques lors de l'utilisation de l'outil de diagnostic intégré, le moniteur fonctionne correctement. Vérifez la carte vidéo et l'ordinateur.

Problèmes généraux

Le tableau suivant contient les informations générales relatives aux problèmes courants du moniteur que vous pouvez rencontrer, et les solutions possibles.

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation éteint	Pas d'image	 Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fxé. Vérifez que la prise de cour ant marche correctement en branchant un autre appareil électrique dessus. Assurez-vous que le bouton d'alimentation est complètement enfoncé Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée via le bouton <u>Sélection source en entrée</u>.
Pas de vidéo / Témoin d'alimentation allumé	Pas d'image ou pas de luminosité	 Augmentez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD. Effectuez la vérifcation à l'aide de la fonction de test automatique de l'écr an. Vérifez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo . Exécutez le diagnostic intégré. Assurez-vous que la source d'entrée correcte est sélectionnée via le bouton <u>Sélection source en entrée</u>.
Mauvaise mise au point	L'image est foue, trouble ou v oilée.	 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. Retirez les câbles de rallonge vidéo. Effectuer la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Modifer la résolution vidéo pour obtenir le r apport d'aspect correct.
Vidéo tremblante/vacillante	Image comportant des vagues ou un léger mouvement	 Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge via l'OSD. Effectuer la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Vérifez les facteurs en vironnementaux. Déplacez le moniteur et testez-le dans une autre pièce.
Pixels manquants	L'écran LCD affche des points.	 Éteignez et rallumez. Certains pixels allumés d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : support.dell.com.
Pixels fx ess	L'écran LCD affche des points lumineux.	 Éteignez et rallumez. Certains pixels allumés d'une manière permanente sont un défaut naturel de la technologie LCD. Pour plus d'informations sur la Qualité des moniteurs Dell et la Politique sur les pixels, voir le site de Support de Dell à l'adresse : support.dell.com.
Problèmes de luminosité	Image trop terne ou trop lumineuse	 Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Réglez les contrôles de luminosité et de contraste via l'OSD.
Distorsion géométrique	Image mal centrée	 Effectuer la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Ajuster les contrôles horizontaux et verticaux via l'OSD. REMARQUE: Lors de l'utilisation de DVI-D/DP (Port d'écran), les réglages de positionnement ne sont pas disponibles.
Lignes Horizontales et Verticales	L'écran affche une ou plusieurs lignes	 Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge Pixel via l'OSD. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur et déterminez si de telles lignes apparaissent également dans le mode de test automatique. Vérifez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo . Exécutez le diagnostic intégré.
		REMARQUE : Lors de l'utilisation de DVI-D/DP (Port d'écran), les réglages d'horloge et de phase pixel ne sont pas disponibles.

Problèmes de synchronisation	L'écran est brouillé ou semble découpé en pièces.	 Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Lancez la fonction Ajustement auto via l'OSD. Réglez les contrôles de Phase et d'Horloge Pixel via l'OSD. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si l'écran brouillé apparaît également dans le mode de test automatique. Vérifez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo . Redémarrez l'ordinateur en mode sans échec.
Problèmes liés à la sécurité	Signes visibles de fumée ou d'étincelles	N'effectuez aucun dépannage. Contactez Dell immédiatement.
Problèmes intermittents	Mauvais fonctionnement marche et arrêt du moniteur	 Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fxé. Effectuez la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine. Effectuez la procédure de test automatique du moniteur pour déterminer si le problème intermittent se produit dans le mode de test automatique.
Couleur manquante	Couleur d'image manquante	 Effectuez la vérifcation à l'aide de la fonction de test automatique de l'écr an. Assurez-vous que le câble vidéo reliant l'ordinateur et le moniteur est correctement branché et fxé. Vérifez qu'il n'y a pas de broches tordues ou cassées à l'extrémité du câble vidéo .
Mauvaise couleur	La couleur de l'image n'est pas bonne	 Passez le mode de couleur dans l'OSD Paramètres Couleurs à 'Graphiques' ou 'Vidéo' en fonction de l'application. Essayez les Modes de couleur prédéfnis dans l'OSD Paramètres Couleurs. Ajustez la valeur RVB dans l'OSD Paramètres Couleurs si la Gestion des couleurs est désactivée. Changez le Format de couleur d'entrée sur RVB PC ou YPbPr dans l'OSD Paramètres avancés. Exécutez le diagnostic intégré.
Rétention d'image en raison d'une in statique laissée sur le moniteur de f prolongée	mage L'ombre faible d'une image statique façon affchée appar aît sur l'écran	 Utilisez la fonctionnalité de gestion du courant pour éteindre le moniteur quand vous ne l'utilisez pas.(Pour plus d'informations, voir <u>Modes de gestion d'énergie</u>). Vous pouvez également utiliser un écran de veille qui change dynamiquement.

Problèmes spécifiques au produit

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'image à l'écran est trop petite.	L'image est centrée à l'écran mais n'occupe pas toute la zone d'affchage.	 Vérifez le réglage du taux d'échelle dans l'OSD de réglage de l'image Effectuer la réinitialisation du moniteur aux paramètres d'usine.
Impossible de régler le moniteur avec les boutons situés sur le panneau frontal.	L'OSD n'apparaît pas à l'écran.	 Éteignez le moniteur, débranchez le cordon d'alimentation puis rebranchez-le et rallumez le moniteur. Vérifez si le menu OSD a été v errouillé. Si c'est le cas, appuyez pendant 10 secondes sur le bouton au-dessus du bouton Marche pour déverrouiller. Voir <u>Verrouillage du menu</u>.
Aucun signal d'entrée lorsque l'utilisateur appuie sur les commandes	Pas d'image, la diode est bleue.	 Vérifez la source du signal. Assurez -vous que l'ordinateur n'est pas en mode d'économie d'énergie en déplaçant la souris ou en appuyant sur une touche du clavier. Vérifez que le câble de signal est branché correctement. Rebranchez le câble de signal si nécessaire. Réinitialisez l'ordinateur ou le lecteur vidéo.
L'image ne remplit pas tout l'écran.	L'image ne peut pas remplir la hauteur ou la largeur de l'écran.	 En raison des différents formats vidéo (proportions) des DVD, le moniteur peut ne pas s'affcher en plein écr an. Exécutez le diagnostic intégré.



REMARQUE: Lorsque vous choisissez le mode DVI-D, la fonction **Réglage auto** n'est pas disponible.

Problèmes spécifiques à l'interface Universal Serial Bus (USB)

Symptômes spécifiques	Description du problème	Solutions possibles
L'interface USB ne fonctionne pas	Les périphériques USB ne fonctionnent pas	 Vérifez que v otre moniteur est allumé. Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur. Reconnectez les périphériques USB (connecteur descendant). Eteignez et rallumez de nouveau le moniteur. Redémarrez l'ordinateur. Certains périphériques USB tels que les HDD portables nécessitent un courant électrique plus élevé, branchez le périphérique directement sur votre ordinateur.
lente.	Les périphériquement USB 2.0 High Speed fonctionnent lentement voire pas du tout	 Vérifez que v otre ordinateur est compatible USB 2.0. Certains ordinateurs ont à la fois des ports USB 2.0 et des ports USB 1.1. Assurez-vous que vous utilisez le bon port USB. Rebranchez le câble montant sur votre ordinateur. Reconnectez les périphériques USB (connecteur descendant). Redémarrez l'ordinateur.

Problèmes liés à la Soundbar Dell™

Symptômes courants	Description du problème	Solutions possibles
Pas de son	Pas d'alimentation à la Soundbar - le témoin d'alimentation est éteint.	 Tourner le bouton de mise sous tension/volume de la Soundbar dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'amener en position médiane et vérifer que le v oyant (LED verte) sur la face avant de la Soundbar est allumé. S'assurer que le cordon d'alimentation de la Soundbar est bien enfché sur l'adaptateur.
Pas de son	La Soundbar est alimentée - le témoin d'alimentation est allumé	 Branchez le câble d'entrée ligne audio dans la prise sortie audio de l'ordinateur. Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums. Effectuez la lecture de quelques fchiers audio sur l'ordinateur (par ex emple CD de musique, ou MP3). Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume. Nettoyez et rebranchez le câble d'entrée ligne audio. Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple un lecteur de CD portable).
Son déformé	La carte son de l'ordinateur est utilisée comme source audio	 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. Assurez-vous que la fche d'entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son. Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs moyennes. Diminuez le volume de l'application audio. Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le volume. Nettoyez et rebranchez le câble d'entrée ligne audio. Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur. Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple un lecteur de CD portable, ou un lecteur MP3).
Son déformé	Une autre source audio est utilisée	 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. Assurez-vous que la fche d'entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la source audio . Diminuez le volume de la source audio. Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour baisser le volume. Nettoyez et rebranchez le câble d'entrée ligne audio.
Sortie son déséquilibrée	Sortie son provenant d'un seul côté de la Soundbar	 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. Assurez-vous que la fche d'entrée ligne audio est complètement insérée dans la prise de la carte son ou de la source audio. Réglez tous les contrôles de balance audio (G-D) de Windows à une valeur moyenne. Nettoyez et rebranchez le câble d'entrée ligne audio. Effectuez un dépannage de la carte son de l'ordinateur. Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple un lecteur de CD portable).
Volume Bas	Le volume est trop bas	 Éliminez tous les obstacles séparant la Soundbar de l'utilisateur. Faites tourner le bouton Alimentation/Volume de la Soundbar dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume au maximum. Réglez tous les contrôles du volume de Windows aux valeurs maximums. Augmentez le volume de l'application audio. Testez la Soundbar en utilisant une autre source audio (par exemple un lecteur de CD portable, ou un lecteur MP3).

Retour à la page de sommaire

Appendice

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

- Consignes de Sécurité
- Déclaration de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations règlementaires
- Contacter Dell





MISE EN GARDE: Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre sécurité et pour protéger votre ordinateur et votre environnement de travail contre tout dommage.

Respectez les directives de sécurité indiquées ci-dessous pour votre Pour des informations sur les consignes de sécurité, consultez le Guide d'information sur le produit.

Déclaration de la FCC (Etats-Unis seulement) et autres informations règlementaires

Pour la déclaration de la FCC et les autres informations règlementaires, visitez le site Web suivant sur la conformité : www.dell.com\regulatory compliance.

Contacter Dell

Pour les clients aux Etats-Unis, appelez le 800-WWW-DELL (800-999-3355).



REMARQUE: Si vous n'avez pas de connexion Internet active, vous pouvez trouver l'information pour nous contacter sur votre facture d'achat, votre bordereau d'emballage, votre relevé ou le catalogue des produits Dell.

Dell offre plusieurs options de services et d'assistance téléphonique et en ligne. Leur disponibilité est différente suivant les pays et les produits, et certains services peuvent ne pas vous être offerts dans votre région. Pour contacter Dell pour les ventes, l'assistance technique, ou les questions de service à la clientèle:

- 1. Consultez support.dell.com.
- 2. Vérifer v otre pays ou région dans le menu déroulant Choisir un Pays /Région au bas de la page.
- 3. Cliquez sur Nous contacter sur la page à gauche.
- 4. Sélectionnez le lien adéquat du service ou de l'assistance requise.
- 5. Choisissez la méthode pour contacter Dell qui vous convient le mieux.

Installation de votre moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

Réglage de la résolution d'affichage

Pour un fonctionnement maximum du moniteur lors de l'utilisation des systèmes d'exploitation Microsoft Windows, réglez la résolution d'affchage sur 1440 x 900 (pour le P1913)/1280 x 1024 (pour le P1913S)/1680 x 1050 (pour le P2213) pixels en suivant les étapes suivantes :

Sous Windows Vista[®] ou Windows[®] 7:

- 1. Faites un clic-droit sur le bureau et sélectionnez Personnalisation.
- 2. Cliquez sur Modifier les paramètres d'affichage.
- 3. Déplacez la barre de curseur vers la droite en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton gauche de la souris et réglez la résolution de l'écran.
- 4. Cliquez sur OK.

Si vous ne voyez pas la résolution recommandée en option, vous avez peut-être besoin de mettre à jour votre pilote graphique. Veuillez choisir le scénario ci-dessous qui décrit le mieux le système d'ordinateur que vous utilisez, et suivez les étapes fournies.

- 1: Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet.
- 2: Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.

Installation de votre moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

Si vous avez un ordinateur de bureau Dell™ ou un ordinateur portable Dell™ avec accès à Internet

- 1. Allez sur http://support.dell.com, saisissez votre tag de service et téléchargez le dernier pilote pour votre carte graphique.
- 2. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de configurer la résolution sur sur 1440 x 900 (pour le P1913)/1280 x 1024 (pour le P1913S)/1680 x 1050 (pour le P2213).



REMARQUE : Si vous n'arrivez pas à confgurer la résolution sur 1440 x 900/1280 x 1024/1680 x 1050, v euillez contacter Dell™ pour demander un Adaptateur Graphique qui prend en charge ces résolutions.

Installation de votre moniteur

Guide Utilisateur du moniteur à Dell™ P1913/P1913S/P2213

Si vous avez un ordinateur de bureau, portable ou une carte graphique non Dell™.

Sous Windows Vista[®] ou Windows[®] 7:

- 1. Faites un clic-droit sur le bureau et sélectionnez Personnalisation.
- 2. Cliquez sur Modifier les paramètres d'affichage.
- 3. Cliquez sur **Réglages avancés**.
- 4. Identifez v otre fournisseur de contrôleur graphique à partir de la description en haut de la fenêtre (par exemple NVIDIA, ATI, Intel etc).
- 5. Veuillez vous référer au site Web du fournisseur de votre carte graphique pour la mise à jour du pilote (par exemplentp://www.ATI.com OU http://www.NVIDIA.com).
- 6. Après installation des pilotes pour votre Adaptateur Graphique, essayez de nouveau de confgurer la résolution sur sur 1440 x 900 (pour le P1913)/1280 x 1024 (pour le P1913S)/1680 x 1050 (pour le P2213).



REMARQUE: Si vous n'arrivez pas à confgurer la résolution recommandée, v euillez contacter le fabricant de votre ordinateur ou envisager l'achat d'un adaptateur graphique qui prenne en charge la résolution vidéo.